



DEVON 6m X 4m


monteringsanvisning




<u>PRODUKT NAMN</u>	<u>DEVON 6m x 4m</u>
<u>REFERENS NUMMER</u>	

DEVON 6 x 4 (44)						
	Storlek, mm			Detalj	Detaljer	Anteckning
	Längd	Bredd	Bord	lager		
1	4000	130	44	8		Vägg C D
2	4000	65	44	2		Vägg C D
3	394	130	44	44		Vägg A C D
4	273	130	44	66		Vägg A C D
5	2160	130	44	8		Vägg A
6	2113	130	44	22		Vägg C D
7	5950	130	44	15		Vägg B
8	4146	130	44	2		Vägg AB
9	2243	130	44	2		Vägg AB
10	4146	130	60	1		Taksparre
11	2243	130	60	1		Taksparre
12	4468	130	60	2		Taksparre
13	2565	130	60	2		Taksparre
14	2200	115	20	114		Tak brädor
15	3745	115	20	51		Golv brädor
16	2300	105	22	4		Vindbrädor
17	2325	105	22	4		Vindbrädor
18	2325	60	16	4		Vindbrädor gränsen
19	3195	105	22	4		Tak plank
20	3195	35	25	4		Tak plank gränsen
21	5704	35	25	2		Golv inackorderade
22	3754	35	25	2		Golv inackorderade
23	300	140	20	2		Dekoration
24	5790	70	50	9		Fundament
25	4000	390	44	3		Vaults
26	1920	1615	44	1		Dörr
27	1410	600	44	8		Fönster


1. Golv Bärare


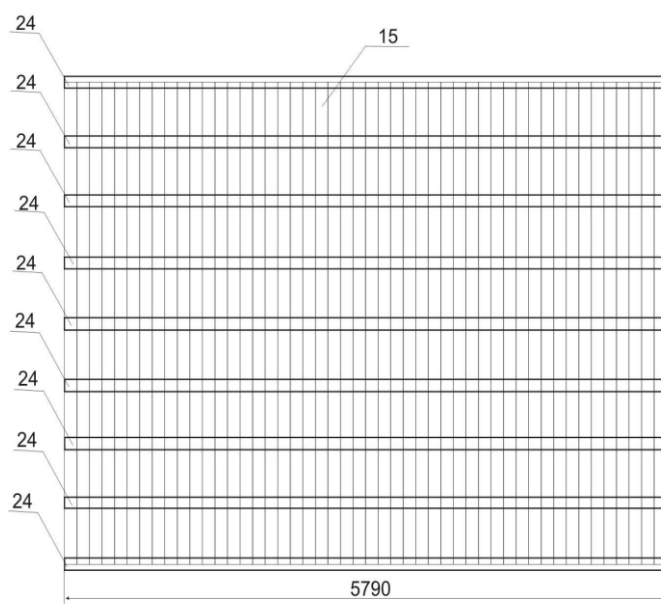


2. PLANEN B


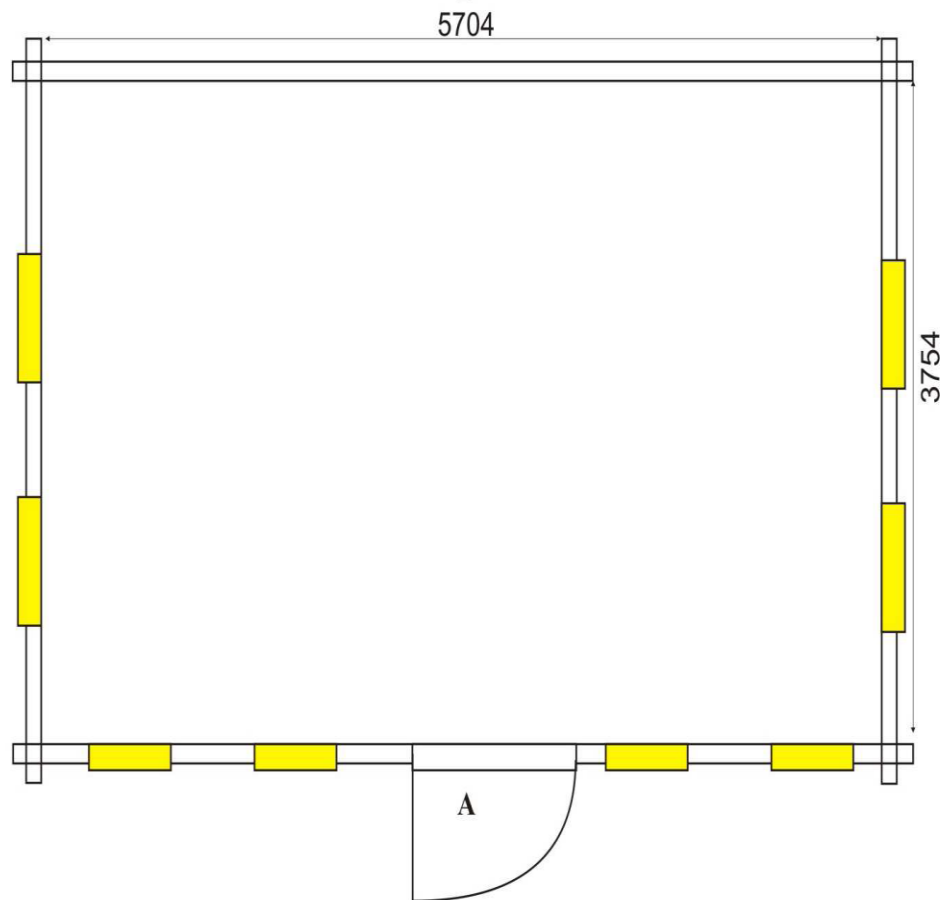


C





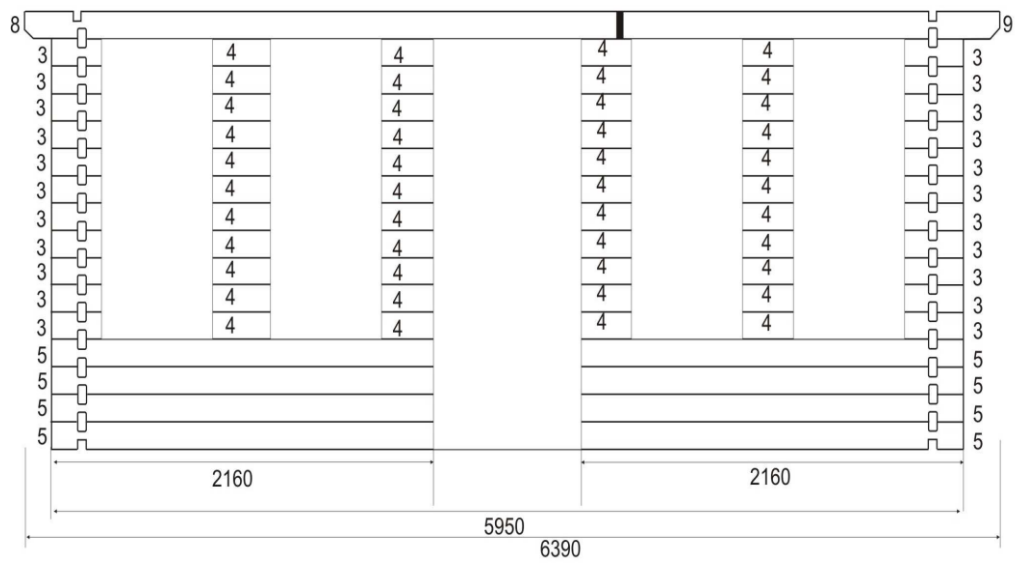


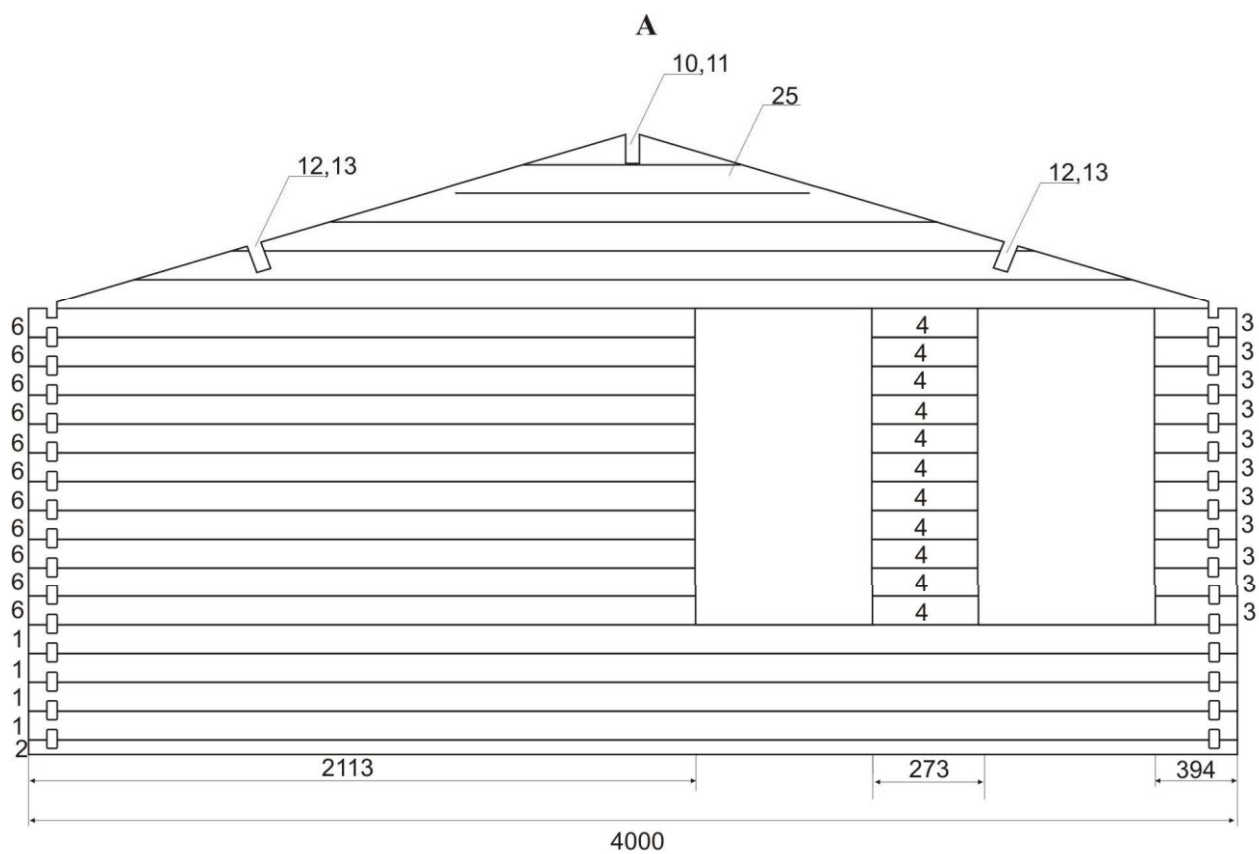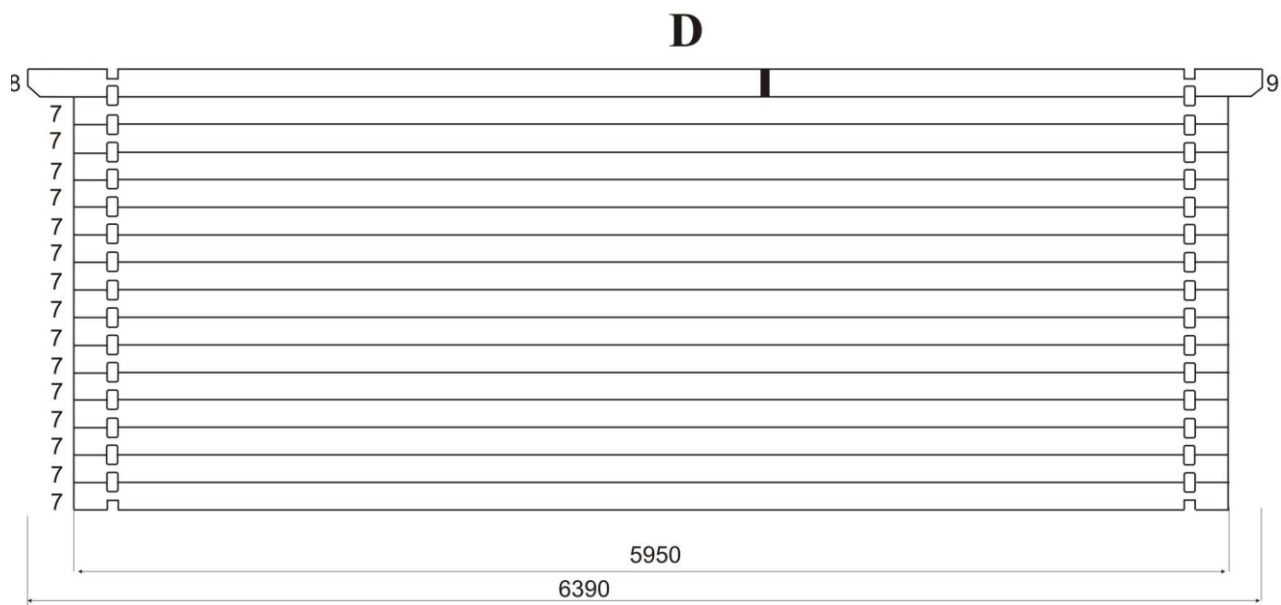




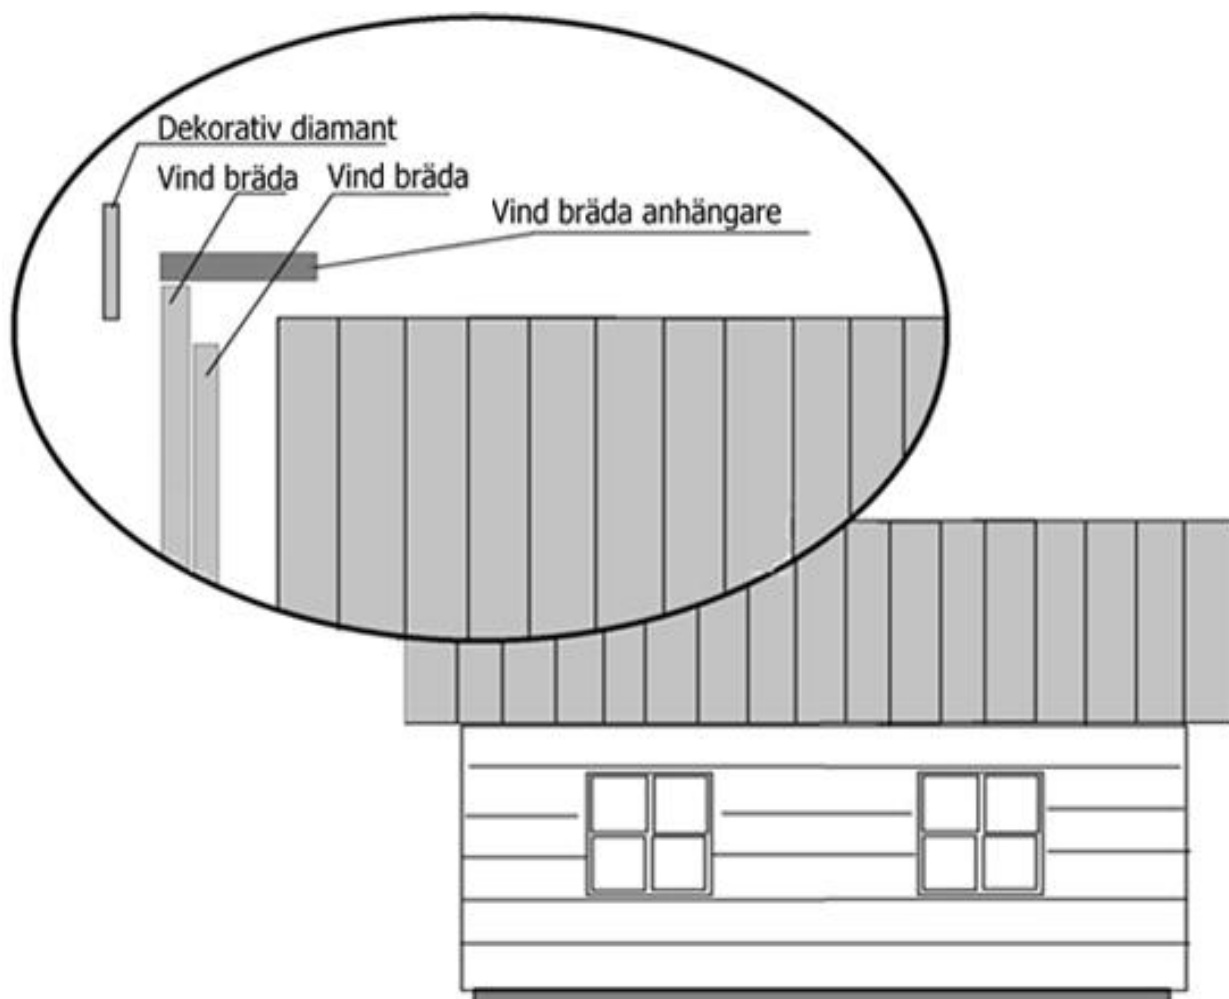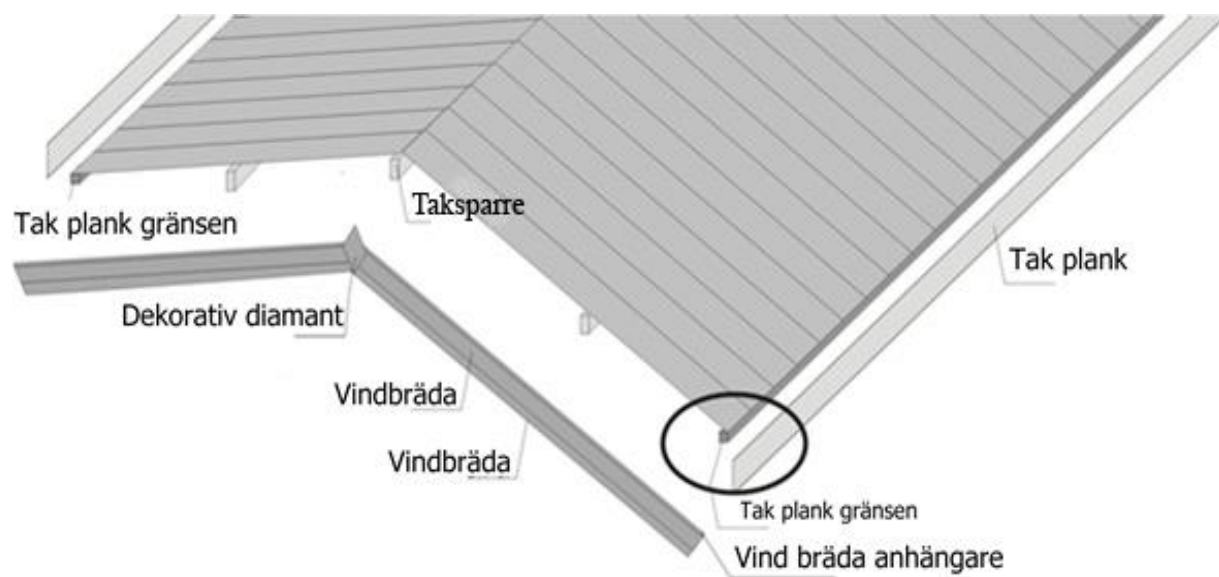

4. Dörr

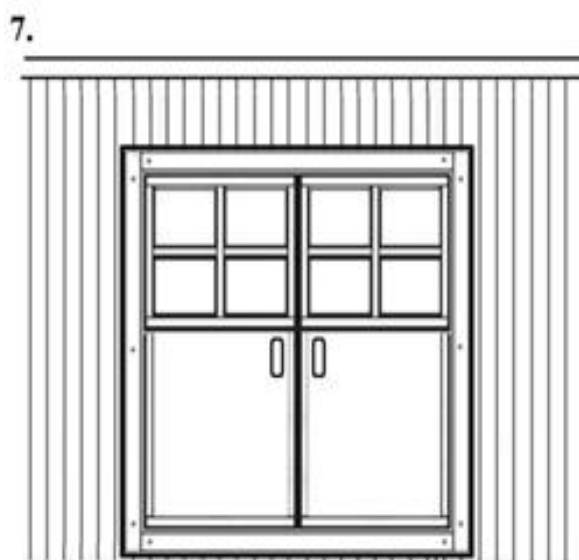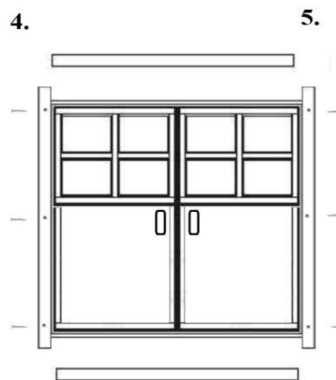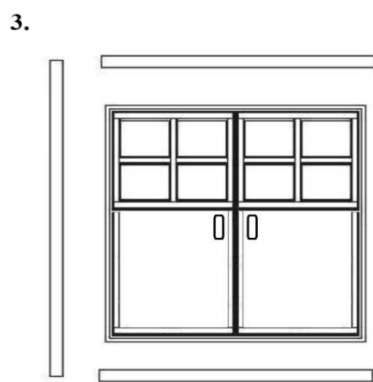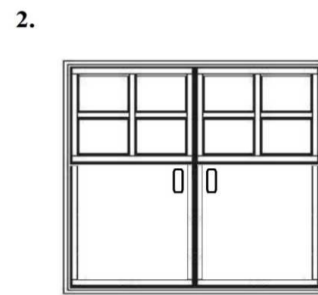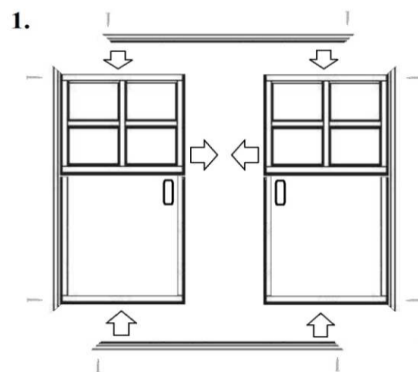


INUTI

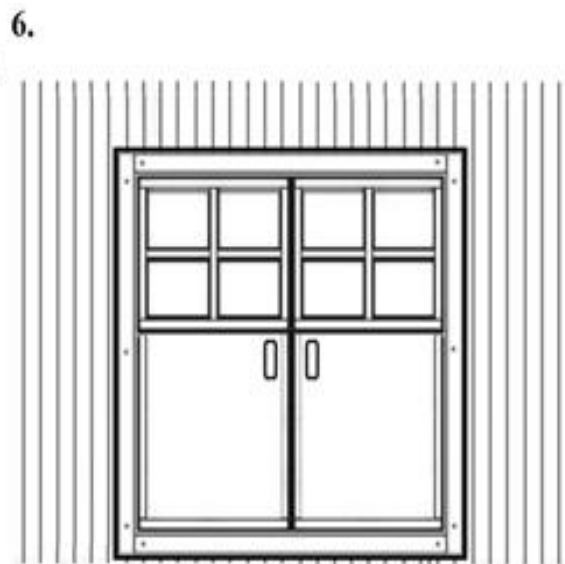

UTSIDA


5. Fönster

1.

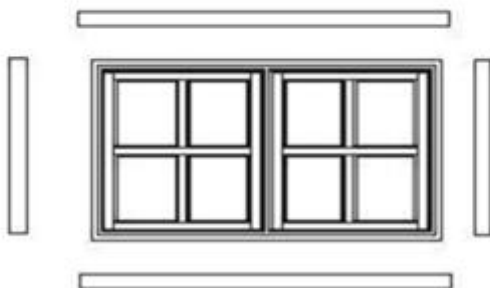


Placera fönsterkarmen och fyra stöd trims på den stabila ytan

2.

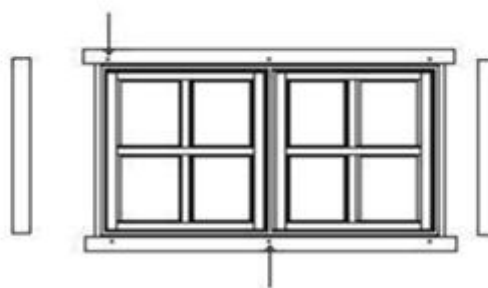


Borra hål i stöd trim och skruva fast dem i fönsterkarmen

3.

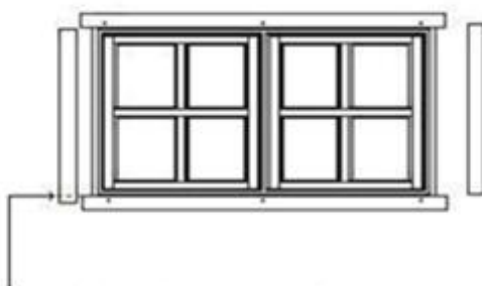


Skär de stöd trims om det behövs

4.

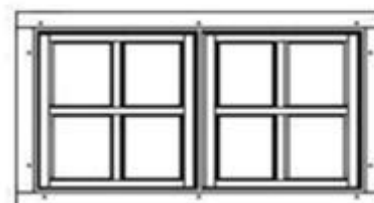


Alla fyra stöd trims är fasta

5.

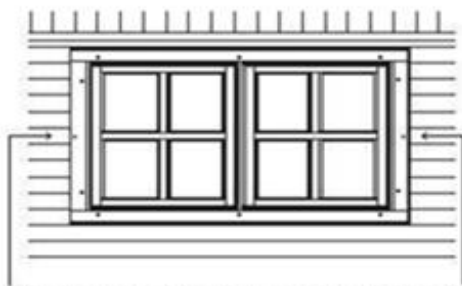


Lägg bara in fönsterramen i utrymmet (ingen skruvning)

6.

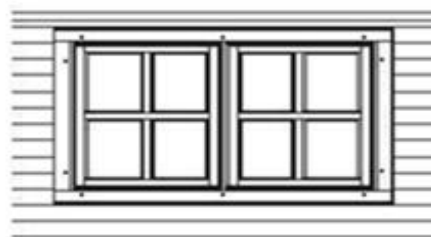

Nu skruva den resten fyra stöd trims i fönsterkarmen från andra sidan

6. Golv brädor

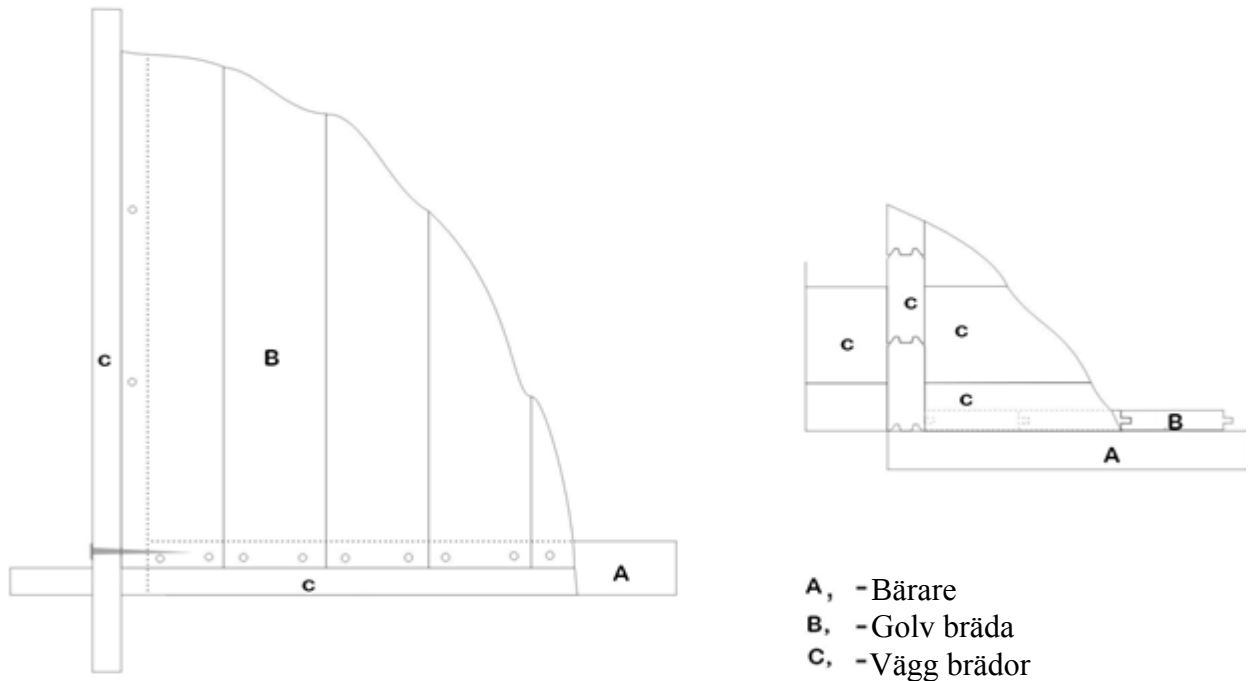

Behandling. Det är viktigt att behandla produkten med hjälp av ett kvalitativt träskyddsmedel direkt efter att monteringsprocessen är klar. Applicera minst 2 lager på utsidan och 1 på insidan. Upprepa årligen. Vänligen behandla endast en helt torr struktur, annars kommer det att finnas en hög risk för inre mögla. Om du installerade ditt garage / carport under regnperioden (i.e. autumn) och ditt garage blev blött, vänligen vänta tills regnet slutar och strukturen blir helt torr (även om det tar en månad eller två).

Efter försäljning service. Eventuella saknade delar eller defekter måste deklarerars med hjälp av efter försäljning service formuläret (tillgänglig i vår hemsida www.dihc.se eller på den sista sidan av denna instruktion) inom 10 dagar av produkten mottagits. Vår Efter försäljning service kommer att ersätta defekt eller saknade delar. Se till att du fyller i formuläret efter försäljningsservice korrekt.

Se villkoren och betingelser för Quick-Garden at <https://dihc.se/om-oss/forsaljnings-och-leveransvillkor-for-dihc-aps/>

Hopsättning varsel- Hålla för senare referens

Vi hoppas att du njuter av ditt köp

MUH Dihc ApS

