




Timmerstuga OAK

INSTALLATIONSPLAN








OAK 6 x 3 (44)						
	Storlek, mm			Detalj lager	Detaljer	Anteckning
	Längd	Bredd	Bord			
1	3000	130	44	14		Vägg C D
2	3000	65	44	2		Vägg C D
3	805	130	44	32		Vägg C D
4	5950	130	44	15		Vägg B
5	2160	130	44	14		Vägg B
6	446	130	44	16		Vägg B
7	324	130	44	16		Vägg B
8	4171	130	44	2		Vägg A B
9	2218	130	44	2		Vägg A B
10	4171	130	60	1		Taksparre
11	2218	130	60	1		Taksparre
12	4493	130	60	2		Taksparre
13	2540	130	60	2		Taksparre
14	1750	115	20	114		Tak brädor
15	2745	115	20	50		Golv brädor
16	1850	105	22	4		Vindbrädor
17	1875	105	22	4		Vindbrädor
18	1875	60	16	4		Vindbrädor gränsen
19	3195	105	22	4		Tak plank
20	3195	35	25	4		Tak plank gränsen
21	5704	35	25	2		Golv inackordering
22	2754	35	25	2		Golv inackordering
23	300	140	20	2		Dekoration
24	5790	70	50	7		Fundaments
25	3000	390	44	3		Vaults
26	1920	1615	44	1		Dörr
27	1010	1380	44	4		Fönster

1. GOLVBÄRARE

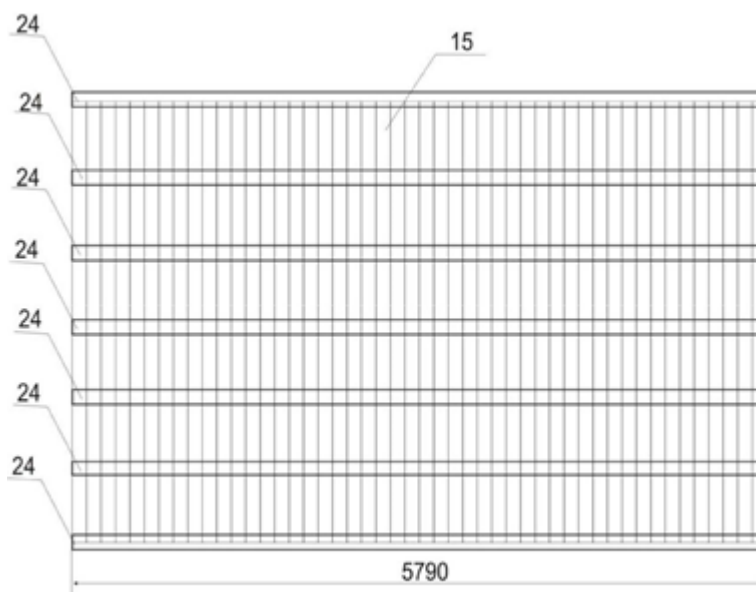


2. PLANEN





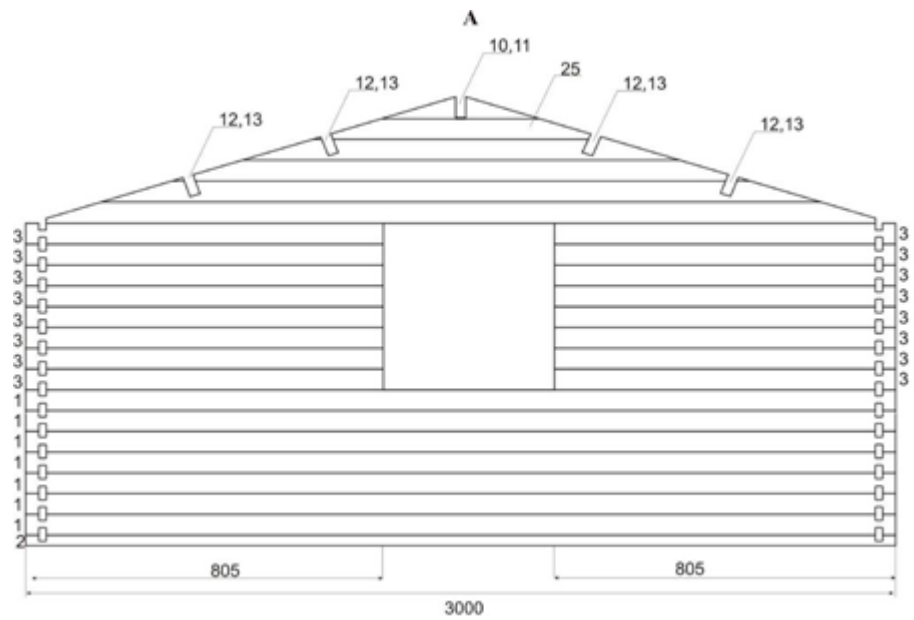
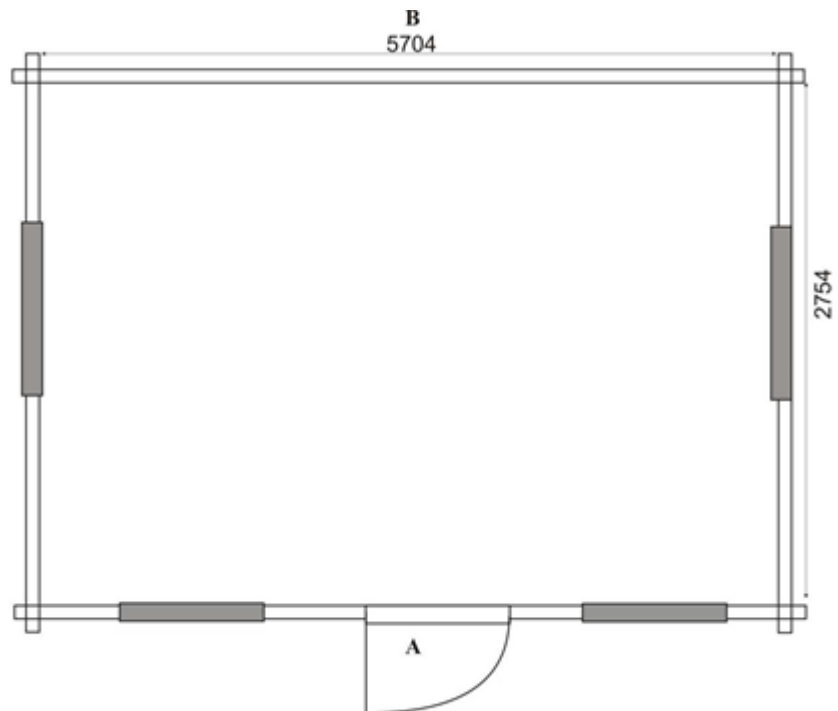


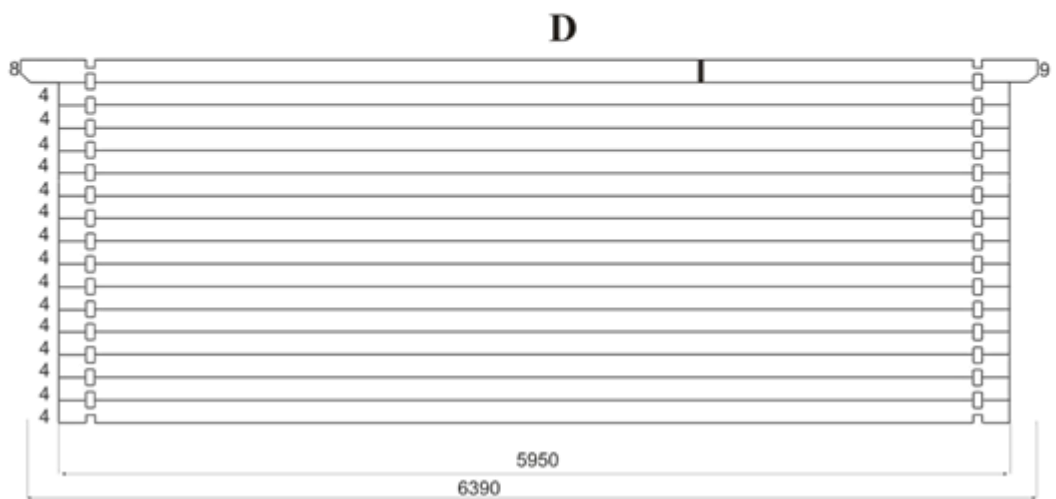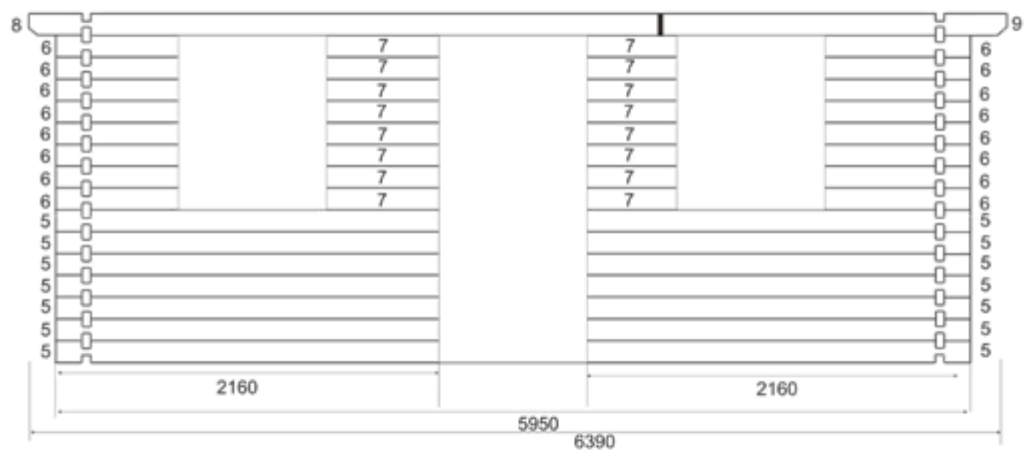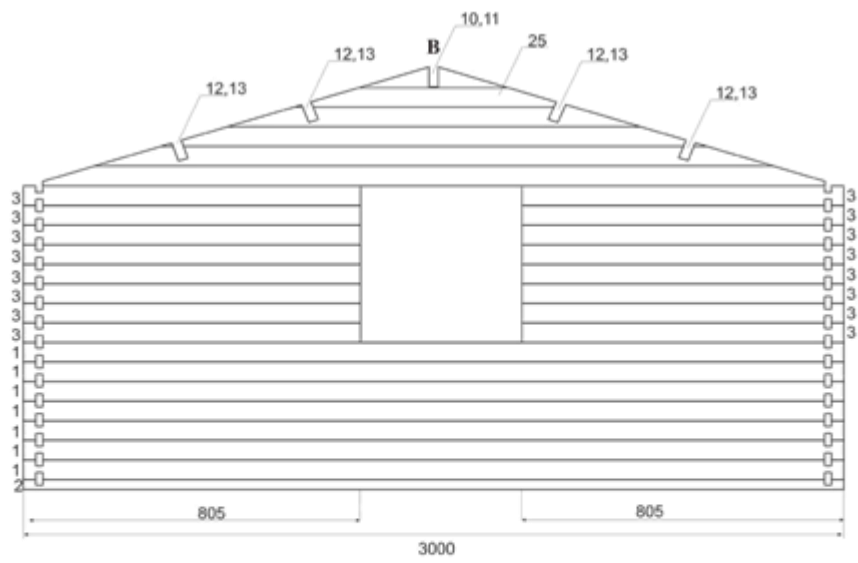


3. TAKET

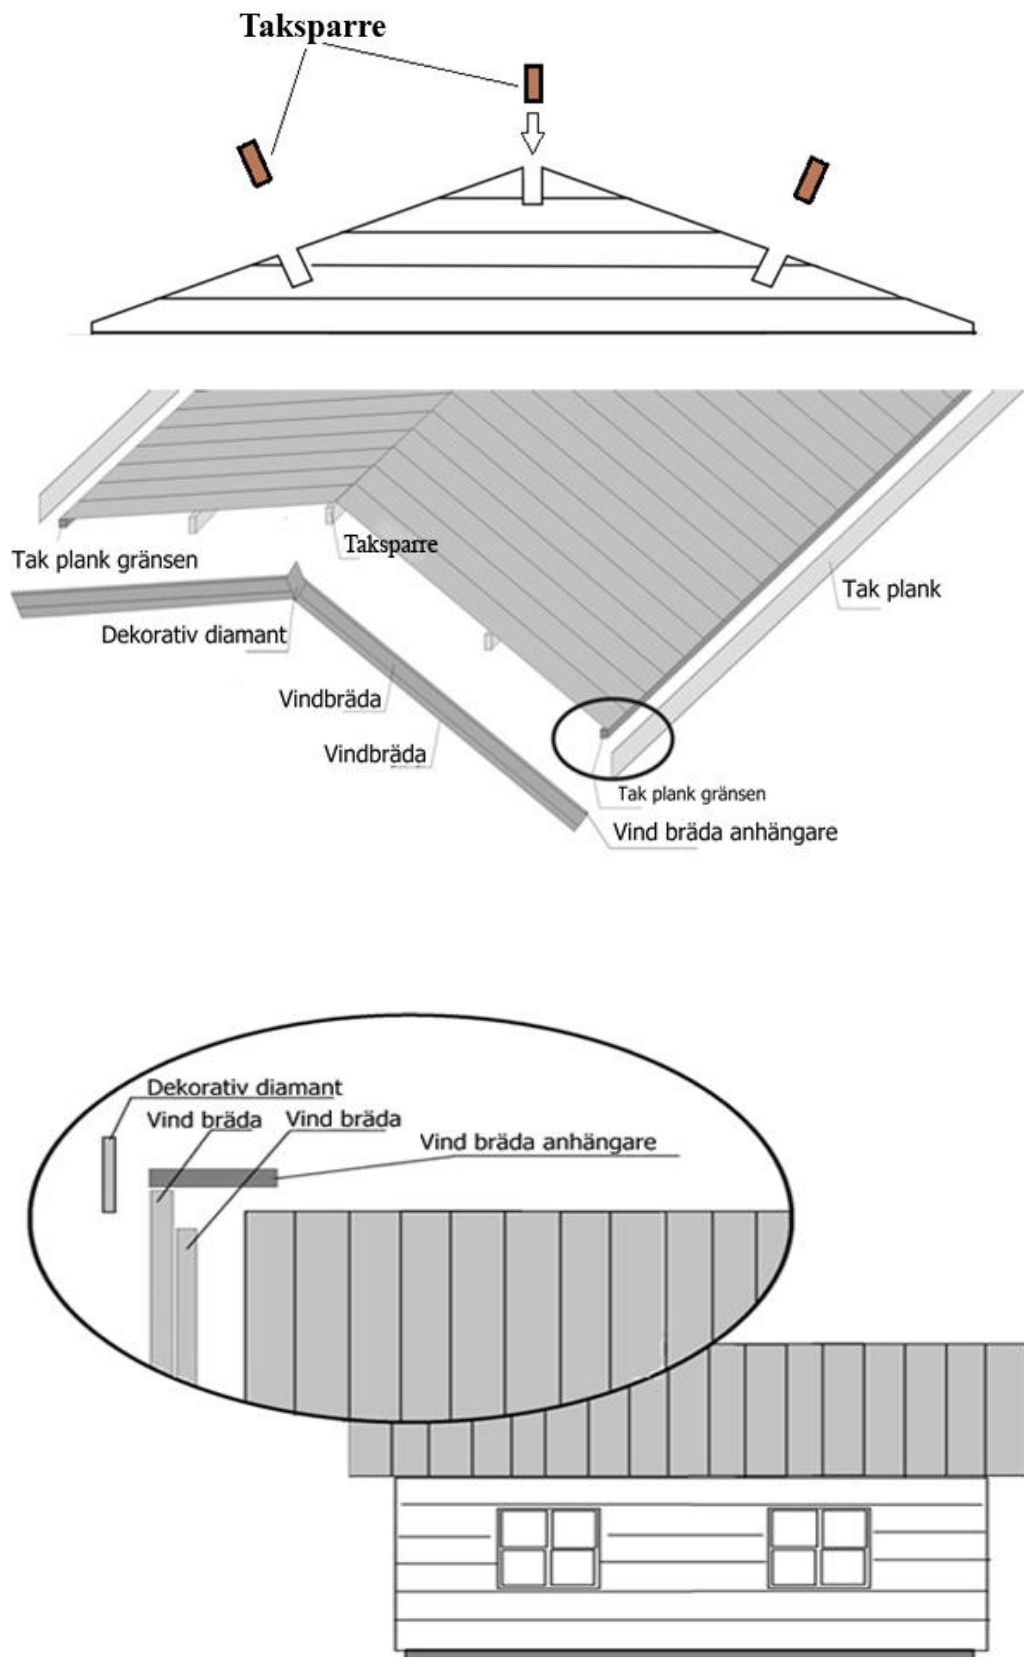

4. DÖRR

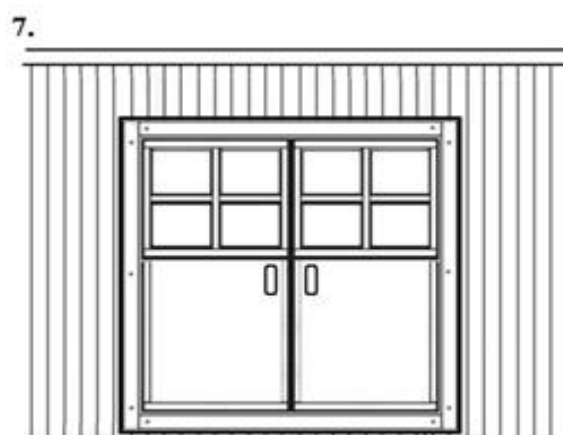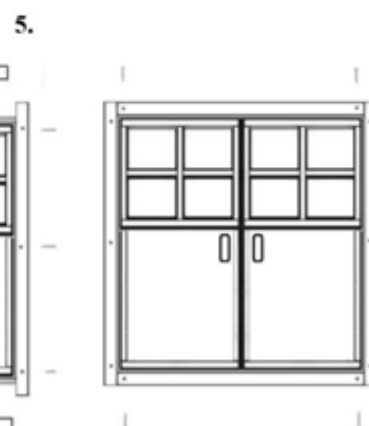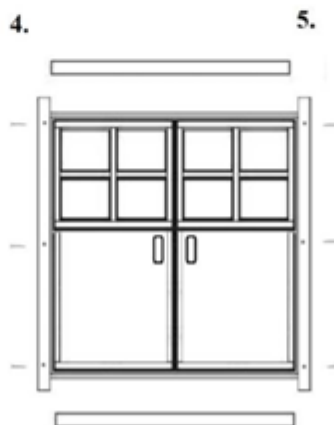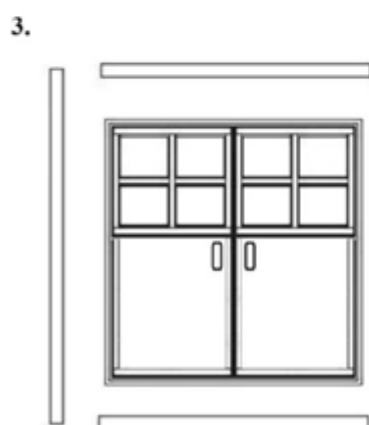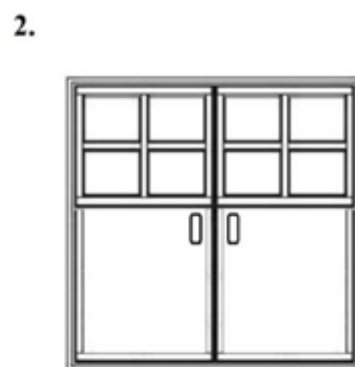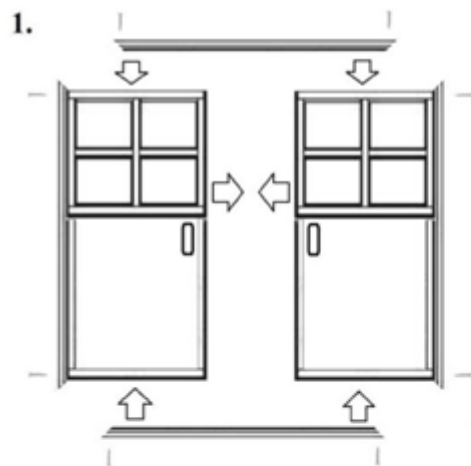


INUTI

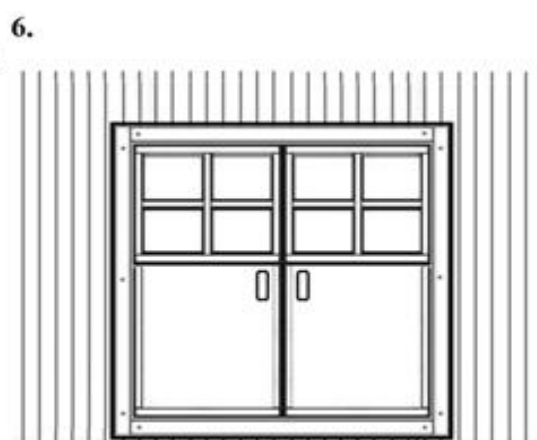


UTSIDA


5. FÖNSTER

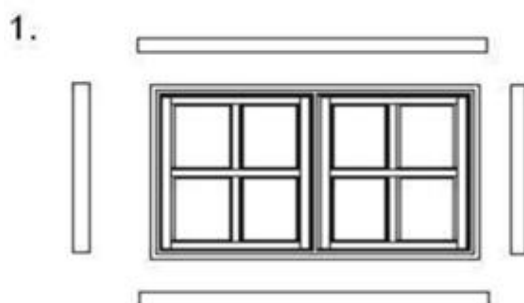


Placera fönsterkarmen och fyra stöd trims på den stabila ytan

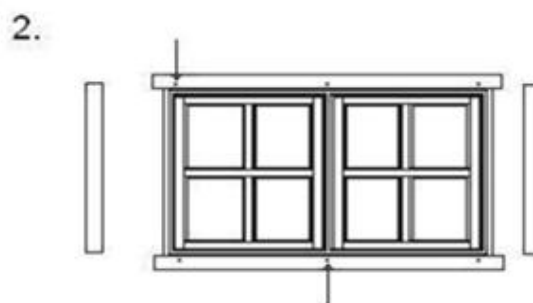


Borra hål i stöd trim och skruva fast dem i fönsterkarmen

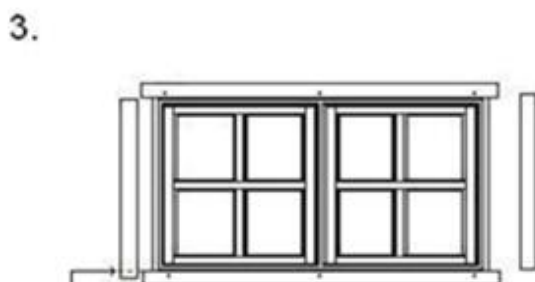


Skär de stöd trims om det behövs

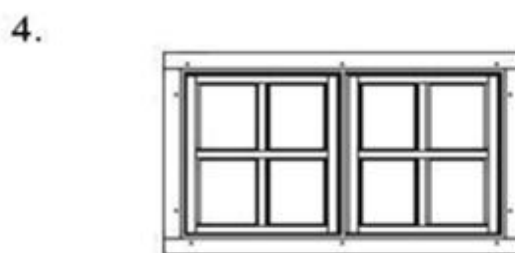

Alla fyra stöd trims är fasta


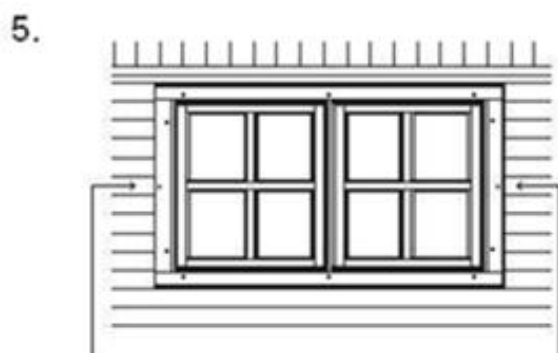


Lägg bara in fönsterramen i utrymmet (ingen skruvning)

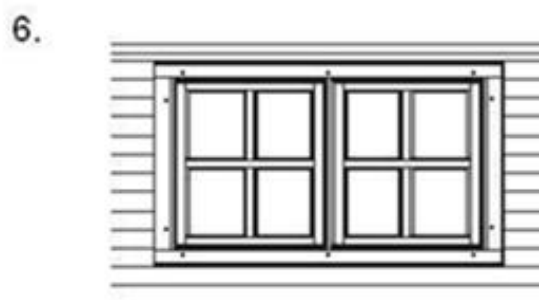

Nu skruva den resten fyra stöd trims i fönsterkarmen från andra sidan

6. GOLVBRÄDOR

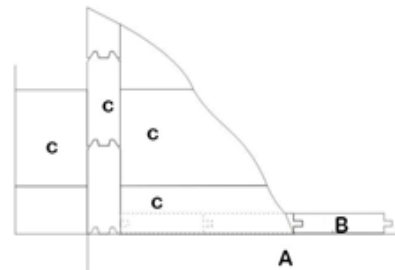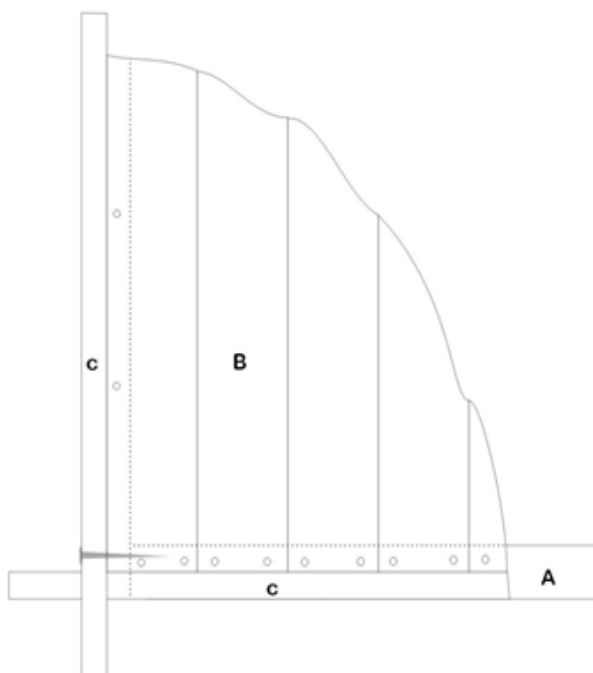

A, -Bärar
B, -Golv
C, -Vägg